



سیستم امنیتی خودرو
تحت لیسانس کره جنوبی



شماره ثبت برند

۴۰۵۹۰۹

قابل نصب و سازگار با سیم کشی انواع اتومبیل ها



باز کردن
صندوق



جستجو
محل ماشین



بی صدا



غیر فعال



فعال

شرح عملکرد

با فشردن دکمه  درب ها قفل می شود، آژیر یکبار به صدا در می آید و راهنما ها نیز یکبار روشن و خاموش می شود و دزدگیر فعال می شود. چراغ LED شروع به چشمک زدن می کند و برق اصلی موتور اتومبیل نیز قطع می شود، در زمان فعال بودن دزدگیر موتور اتومبیل به هیچ عنوان روشن نخواهد شد.

با فشردن دکمه  قفل درب ها باز می شود آژیر دوبار به صدا در آمده و راهنما ها سه بار روشن و خاموش می شود. دزدگیر نیز غیر فعال می شود.

در صورتی که پس از غیر فعال شدن دزدگیر تا ۳۰ ثانیه درب خودرو باز نگردد دزدگیر به صورت اتوماتیک فعال شده، درب ها قفل می شود.

حالت فعال کردن بی صدا (قفل کردن) :

با فشردن  درب ها قفل می شود راهنماها یکبار روشن و خاموش می شود ، اما آژیر صدا نمیدهد . تمام عملیات فعال بودن دزدگیر انجام میگردد ولی اگر سنسور ضربه تحریک شود فقط چراغ راهنماها روشن و خاموش می شود آژیر به صدا در نمی آید چنانچه درب خودرو باز شود آژیر به صدا در می آید.


جستجو محل ماشین :

با فشردن دکمه  یا  آژیر اتومبیل به صدا در آمده و راهنما ها نیز روشن و خاموش می شود برای قطع این حالت همان دکمه را فشار دهید.
از این حالت میتوان برای جستجوی اتومبیل در پارکینگ های عمومی با نقاط شلوغ بهره برد.

قفل و باز کردن با تکان دادن موبایل


در نوار تنظیمات (setting) :

گزینه **Shake a shake to open auto** با سه قدرت کم ، متوسط و زیاد انتخاب کنید سپس با تکان دادن موبایل درب های خودرو قفل و باز می شود و دزدگیر فعال و غیرفعال می شود.

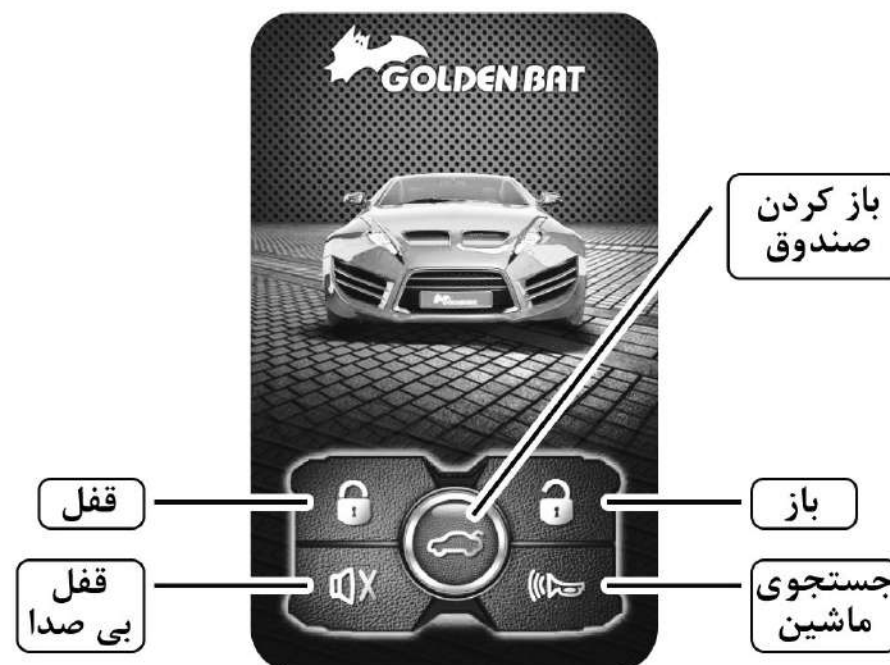

طریقه کد دادن به اپلیکیشن موبایل :

QR code (اپلیکیشن موبایل) که روی جعبه و یا روی کاتالوگ موجود است اسکن و دانلود کنید سپس بلوتوث موبایل خود را روشن و اپلیکیشن را باز کنید، دکمه ی لرن دستگاه را از روی کیت یکبار فشار دهید سپس یکی از دکمه های قفل و یا باز اپلیکیشن را فشار دهید، حالا با موبایل میتوان دزدگیر را فعال و یا غیر فعال کرد.

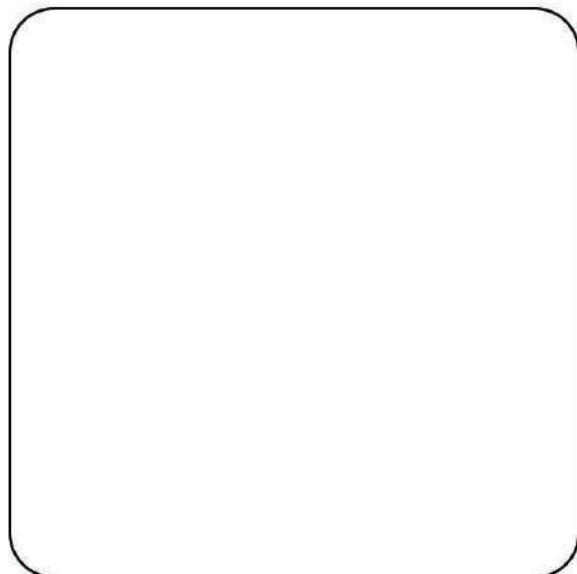

باز کردن صندوق عقب :

زمانی که دزدگیر غیر فعال است می توانید با استفاده از ریموت کنترل، دزدگیر درب صندوق عقب خودرو را باز نمایید. برای این منظور اتومبیل هایی که صندوق پران برقی ندارند؛ نصب پمپ صندوق پران الزامی است با فشردن دکمه  یا  تا سه ثانیه درب صندوق عقب خودرو باز می شود.

قفل کودک

هنگامی که اتومبیل روشن می کنید در صورتی که درب ها کاملاً بسته باشد با اولین ترمز قفل مرکزی فعال و درب ها قفل می شود و زمانی که خودرو را خاموش می کنید قفل درب ها باز می شود.

توضیح : در حین روشن بودن خودرو جهت قفل و باز کردن درب ها می توانید از دکمه های ریموت استفاده کنید.

اخطار باز بودن درب های خودرو :

هنگام رانندگی (روشن بودن خودرو) چنانچه هرکدام از درب های خودرو باز و یا نیمه باز شود راهنمایها با فلاشر زدن اخطار باز بودن درب ها را می دهد.

می توان این برنامه را فعال یا غیرفعال کرد.

هنگامی که سوئیچ خودرو باز است دکمه های  +  تا دو ثانیه فشار دهید آژیر دوبار به صدا در آمده و قفل کودک غیرفعال می شود ، برای فعال کردن دکمه های  +  را تا دو ثانیه فشار دهید آژیر یکبار به صدا در آمده و قفل کودک فعال می شود.

سیستم ضد سرقت (خاموش کردن خودرو با ریموت کنترل) :

در صورتی که بخواهید از راه دور در شعاع کارکرد ریموت کنترل اتومبیل روشن خود را خاموش کنید ابتدا  تا دو ثانیه فشار دهید راهنماها روشن و خاموش می شود ، سپس دکمه  یکبار فشار دهید راهنماها خاموش و پانزده ثانیه بعد موتور اتومبیل خاموش شده و آژیر به صدا در خواهد آمد ، اگر دکمه  را فشار دهید ضد سرقت غیرفعال می شود.

غیرفعال کردن شوک سنسور :

بعد از فعال کردن دزدگیر دکمه  +  تا دو ثانیه فشار دهید آژیر دوبار به صدا در آمده شوک سنسور غیرفعال می شود با تکرار این عمل آژیر یکبار به صدا در آمده و شوک سنسور فعال می شود.

طریقه کد دادن به ریموت کنترل ها :

دکمه روی دستگاه (کیت) را فشار دهید آژیر یکبار به صدا در آمده سپس هرکدام از دکمه های ریموت را که فشار دهید آژیر دوبار به صدا در آمده و ریموت کد می گیرد این دستگاه قابلیت کد گرفتن شش عدد ریموت را دارد.

پاک کردن کد تمام ریموت ها از روی دستگاه (کیت) :

وقتی که یکی از ریموت کنترل دزدگیر گم شده باشد جهت امنیت می توان کد ریموت های دستگاه را پاک کرد و سپس ریموت ها را دوباره کد دهید.

با فشردن دکمه روی دستگاه (کیت) تا چهار ثانیه همه ریموت ها پاک می شود.

خروجی چشم الکترونیک

