




GOLDEN BAT

دفترچه راهنمای ردیاب دزدگیر گلدن بت 500 G

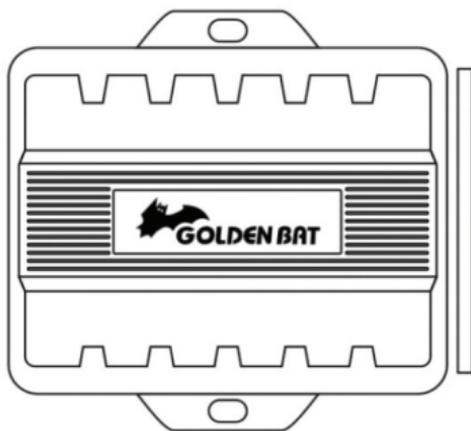

Goldnbat G500 Guideline

فهرست

- ۲ مشخصات و اجزا و قطعات درون جعبه
- ۳ امکانات ردیاب دزدگیر گلدن بت
- ۵ روش جای گذاری سیم کارت
- ۶ راهنمای چراغ های دستگاه
- ۸ نقشه سیم کشی نصب ردیاب دزدگیر گلدن بت
- ۱۰ روش نصب سوپر اپلیکیشن گلدن بت
- ۱۲ دستورات پیامکی دستگاه
- ۱۴ روش کد دهی ریموت های دستگاه
- ۱۵ راهنمای عملکرد ریموت
- ۱۶ سایر محصولات

مشخصات ردیاب دزدگیر گلدن بت G 500 عبارتند از:

ابعاد	۸/۹ × ۵/۰ × ۱/۶ سانتیمتر
ولتاژ ورودی	۱۲-۲۴ ولت
باتری پشتیبان	باتری لیتیومی قابل شارژ (۳/۷) ولت
وزن	۶۵ گرم

اجزا و قطعات درون جعبه:

- ۱ کیت ردیاب
- ۲ کیت دزدگیر
- ۳ سیم کش دستگاه
- ۴ ریموت آنتن دار
- ۵ ریموت یدک معمولی
- ۶ میکروفون
- ۷ رله و شاس کاپوت
- ۸ پیچ گوشتی
- ۹ چشم LED
- ۱۰ کارت گارانتی

امکانات ردیاب دزدگیر گلدن بت G 500

با استفاده از ردیاب دزدگیر G 500 گلدن بت می توانید علاوه بر دریافت موقعیت آنی وسیله نقلیه خود بر روی نقشه از هشدارها و امکانات زیر استفاده نمایید

۱ قابلیت قفل و باز نمودن خودرو توسط جفت

ریموت ها و نرم افزار گلدن بت

۲ امکان خاموش کردن خودرو توسط موبایل از

سراسر کشور

۳ مجهز به سیستم پیدا کردن دقیق و نقطه ای

خودرو به صورت آنلاین و آفلاین

۴ قابلیت نصب روی تمامی خودروهای سنگین و سبک

۵ هشدار ضعیف شدن باتری دستگاه

۶ هشدار روشن شدن وسیله نقلیه به صورت غیرمجاز

۷ هشدار سرعت غیرمجاز

۸ امکان دریافت و قطع هشدار SOS

۹ شنود صدای داخل کابین از سراسر کشور

۱۰ هشدار باز شدن درب به صورت غیرمجاز

۱۱ هشدار ضربه به اتومبیل

۱۲ قابلیت مدیریت چند دستگاه با یک پنل کاربری

- ۱۳ محیط نرم افزار ساده و کاربر پسند
- ۱۴ قابلیت حالت بی صدا از طریق نرم افزار و ریموت
- ۱۵ دارای گواهینامه IP67 (مقاومت در برابر گرد و غبار و آب)
- ۱۶ ارسال اطلاعات با GPRS و SMS و ریموت

راه اندازی ردیاب دزدگیر گلدن بت G 500

I جایگذاری سیمکارت


- ۱ با استفاده از پیچ گوشتی کوچک موجود درون جعبه محصول پیچ های درب پشت دستگاه را باز نمایید.
- ۲ پس از باز کردن درب پشت دستگاه، سیمکارت را در محل مخصوص خود قرار دهید.

۳ پس از قرار دادن سیمکارت دستگاه باید باطری پشتیبان دستگاه را فعال نمایید. برای این کار باید کلید کوچک نشان داده شده را در وضعیت ON قرار دهید.

توجه: باتری دستگاه در حالت عادی در وضعیت خاموش قرار دارد و باید حتما توسط تکنسین نصب و در حالت روشن قرار گیرد.

I راهنمای چراغ های دستگاه

کیت ردیاب G500 دارای ۳ چراغ اصلی بر روی وجه جلویی فرد می باشد.

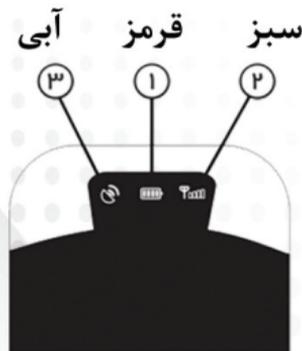


۱ چراغ قرمز: این چراغ وضعیت باطری دستگاه را نشان می دهد که در زمان شارژ شدن بصورت ثابت روشن می باشد.

۲ چراغ سبز: این چراغ وضعیت آنتن دهی سیم کارت ردیاب را نشان می دهد.


۳ چراغ آبی: این چراغ وضعیت GPS را نشان می دهد، این چراغ باید در وضعیت چشمک زن قرار گیرد.

توجه: چراغ های دستگاه پس از روشن شدن و جایگذاری سیمکارت دو دقیقه زمان لازم دارد.

نقشه سیم کشی ردیاب

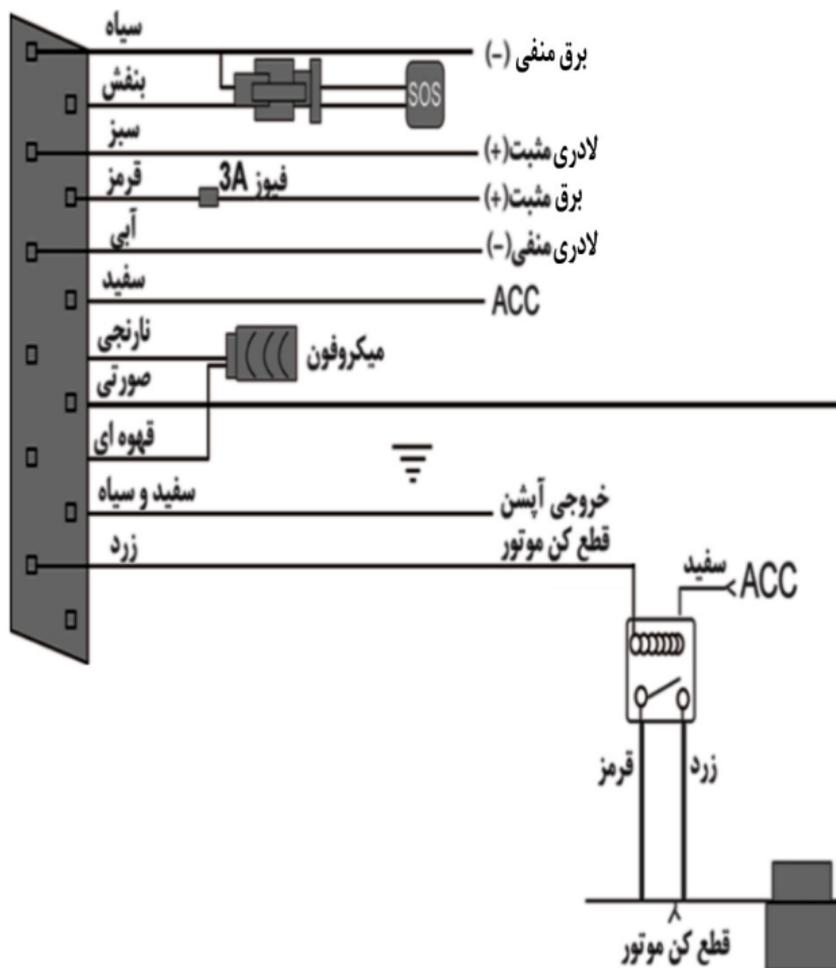

نقشه سیم کشی دزدگیر

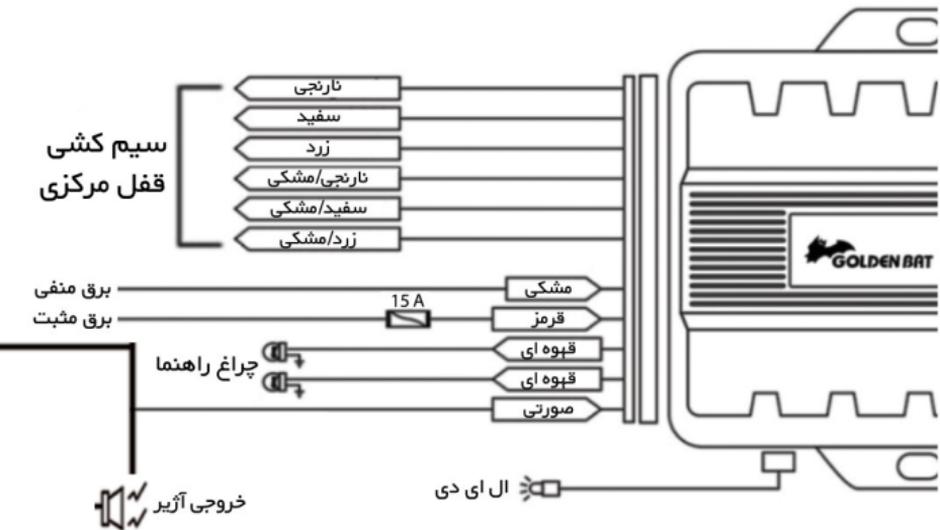

نصب نرم افزار و راه اندازی

جهت دریافت نرم افزار موبایل به سایت www.goldenbat.ir مراجعه کرده و با توجه به سیستم عامل گوشی خود، نرم افزار مناسب را دانلود و نصب نمایید.

بعد از وارد شدن به برنامه دو گزینه ثبت نام و ورود نمایش داده می شود.



مرحله نخست در قسمت موبایل ، شماره تلفن مالک یا همان شماره تلفنی که داخل موبایل فرد قرار دارد وارد شود پس از آن یک کد چهار رقمی به شماره همراه کاربر ارسال می شود، با وارد کردن این کد، شما به مرحله ایجاد رمز عبور می رسید. در این قسمت باید یک رمز عبور حداقل ۶ رقمی که می تواند ترکیبی از کارکتر انگلیسی باشد را انتخاب کنید.

مانند: { abc 123 }

بعد از این مرحله شما باید شماره داخل ردیاب را وارد نمایید تا پیکربندی دستگاه در مدت زمان حداکثر ۱ دقیقه انجام شود و پس از آن شما وارد محیط کاربری نرم افزار می شود

دستورات پیامکی دستگاه

قفل کردن خودرو ✓

Arm123456

باز کردن خودرو ✓

Disarm123456

خاموش کردن خودرو ✓

Stop123456

راه اندازی مجدد خودرو ✓

Resume123456

فعال سازی هشدار روشن شدن خودرو ✓

Acc123456

غیر فعال سازی هشدار روشن شدن خودرو ✓

NoAcc123456

فعال سازی هشدار سرعت ✓

Speed123456*045

غیر فعال سازی هشدار سرعت ✓

NoSpeed123456

فعال سازی شنود صدا ✓

Listen123456

توجه: (*) به معنای فاصله کاراکتر می باشد

استفاده از دستورات پیامکی ضروری نبوده و فقط در مواقعی که به نرم افزار گلدن بت دسترسی نداشتید می توانید از دستورات بالا استفاده کنید.

توجه: بجای عدد (۱۲۳۴۵۶) شما باید رمز ۶ رقمی

دستگاه خود را قرار دهید و برای مطلع شدن از رمز

دستگاه خود با پشتیبانی تماس بگیرید.

روش کد دادن ریموت های دستگاه

توجه: ریموت های داخل جعبه به صورت پیش فرض

دارای کد می باشد و نیازی به کد دادن ندارند

برای کد دادن ریموت شما باید به ترتیب عملیات زیر را انجام دهید.

❶ باطری کیت ردیاب را در حالت روشن قرار داده و برق مستقیم را نیز وصل نمایید

❷ سیمکارت ردیاب را حتما داخل آن قرار دهید

❸ آژیر را توسط سیم صورتی به دستگاه متصل نمایید و پس از آن دکمه SOS را بین ۷ الی ۱۰ بار پشت سر هم فشار داده تا آژیر به صدا در بیاید

عملگر دریموت ردیاب دزدگیر گلدن بت

دکمه قفل (🔒) با این دکمه علاوه بر قفل شدن درب خودرو هشدار های ردیاب نیز فعال می شود.

دکمه باز (🔓) با این دکمه علاوه بر باز شدن درب خودرو هشدار های بالا غیر فعال می شوند.

دکمه بی صدا (🔇) با زدن این دکمه در وضعیت باز آژیر یکبار صدا می دهد و بعد از آن با تحریک شدن هر یک از هشدارها آژیر به صدا در نخواهد آمد و فقط برای موبایل فرد اعلان خواهد رفت.

دکمه اضطراری (🚨) با نگه داشتن این دکمه به مدت ۳ ثانیه دستگاه موقعیت و زمان شما را برای ۳ شماره ای که از قبل تعریف کرده اید ارسال خواهد کرد.

روش مکان یابی ماشین

زمانی که خودرو در حالت قفل می باشد با زدن دکمه قفل آژیر به صدا در می آید و شما بعد از پیدا کردن موقعیت خودرو با زدن دکمه باز، آژیر خاموش می شود.

پر فروش ترین محصولات ما





(قابل نصب و سازگار با سیمکشی انواع اتومبیل ها)

تحت لیسانس کره جنوبی



☎ 0939 12 55 893

🌐 www.goldenbat.ir

📷 [goldenbat.ir](https://www.instagram.com/goldenbat.ir)

📍 [goldenbat_ir](https://www.t.me/goldenbat_ir)